

IPANEMA 45 XL PREMIUM


2 hojas doble central Cierre imán Cierre felpudo	2 vantaux double centrale Fermeture aimant Fermeture brosse	2 screens double central Magnet closure Brush closure	2 Flügel zentralschließend Magnetschließung Bürstenschließung
Guía de Instalación	Guide d'installation	Installation guide	Installationsanleitung

Componentes

1. Guía superior*
Rail Supérieur / Upper Guide / Obere Führung
2. Guía inferior*
Rail Inférieur / Bottom Rail / Untere Führung
3. Tapa final x2
Cache Rail Supérieur / End Cap / Endkappe
4. Placa de anclaje x8
Plaque de Fixation / Anchor Plate / Ankerplatte
5. Cuerpo de la Mosquitera Plisada x2
Corps de la Moustiquaire / Body of Pleated Screen / Plisséekörper
6. Tope carril superior
Cache rail supérieur / Top rail stop / Oberer Schienenstop
7. Soporte Seguridad Fleje
Support de sécurité ruban métallique / Security tool for Steel strip / Stahlbandsicherungsmagnet
8. Bolsa tacos y tornillos x20
Sac de chevilles et vis x20 / Bag with anchors and screws x20 / Beutel mit Dübeln und Schrauben x20




 **Perfil de instalación fácil (opcional)**
Profil d'Installation Facile / Easy Installation Profile / Profil für Einfache Montage

* España: >2,5m->2 piezas
International: >3m->2 pcs

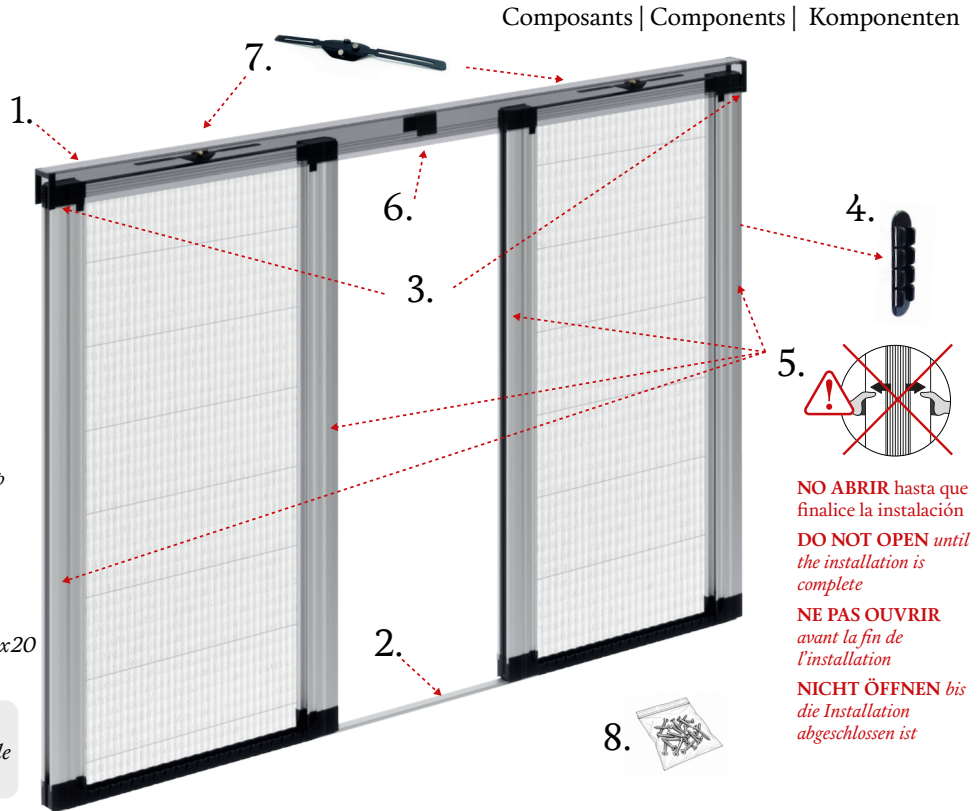

Montaje

Montage | Installation | Montage

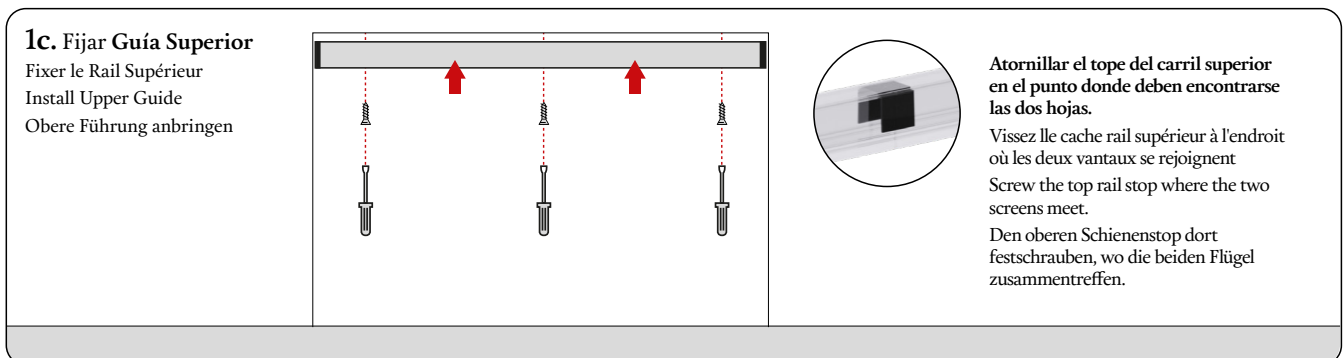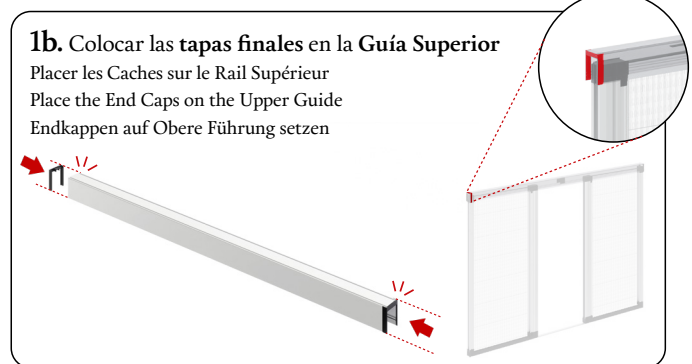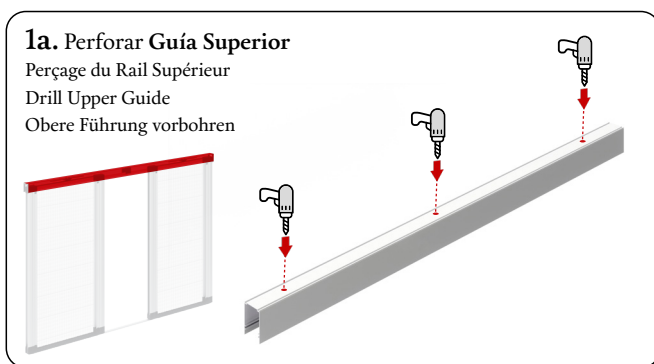

IPANEMA 45 XL PREMIUM

2 hojas doble central
Cierre imán |
Cierre felpudo

2 vantaux double centrale
Fermeture aimant |
Fermeture brosse

2 screens double central
Magnet closure |
Brush closure

2 Flügel zentralschließend
Magnetschließung |
Bürstenschließung

Guía de Instalación

Guide d'installation

Installation guide

Installationsanleitung

Montaje


Montage | Installation | Montage

2. Alinear y atornillar las 4 placas de anclaje en ambos lados.

Alignez et vissez les 4 plaques d'ancrage des deux côtés

Align and screw the 4 anchor plates on both sides

Richten Sie die Ankerplatten aus und schrauben Sie jeweils 4 auf beiden Seiten fest

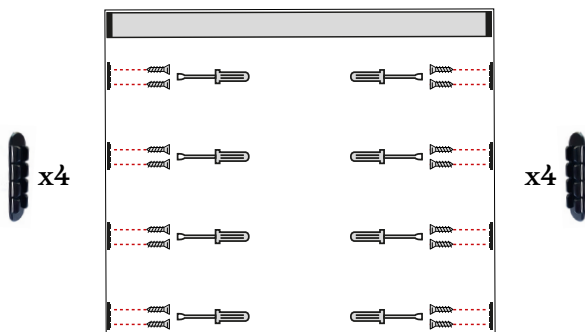


3. Instalar el carril inferior alineado con el superior

Installez le rail inférieur aligné avec le rail supérieur

Install the bottom rail aligned with the top rail

Montieren Sie die Bodenschiene ausgerichtet mit der oberen Führungsschiene.

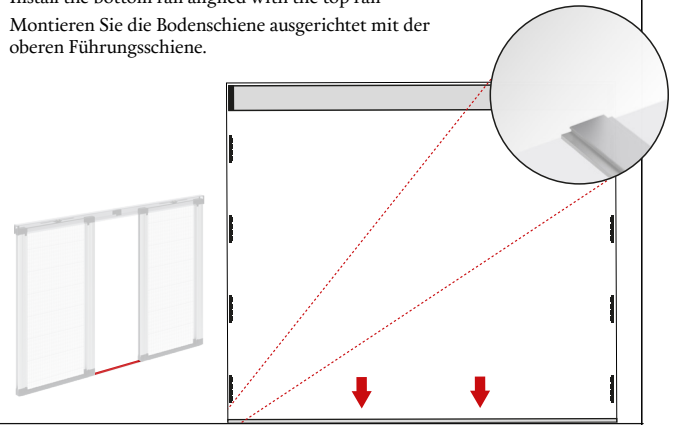

4. Clipar los Perfiles Fijos de los Cuerpos de las Mosquiteras Plisadas sobre las Placas de Anclaje en ambos lados.

Clipser les profils fixes des corps des moustiquaires plissées sur les plaques de fixation des deux côtés

Clip the base profiles of the pleated screen bodies on the anchor plates on both sides



Feststehende Profile der Plisseekörper auf beiden Seiten auf die Ankerplatten klicken

Flejes arriba

Bandes d'acier en haut

Steel tapes at the top

Stahlbänder oben

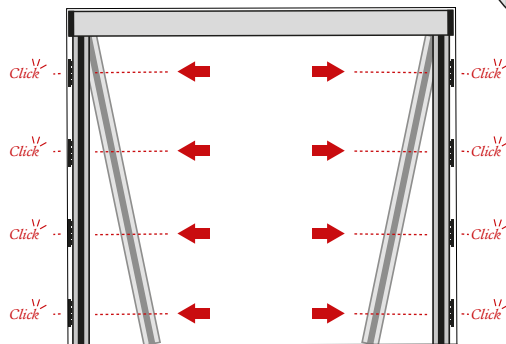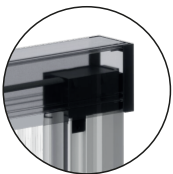

La mosquitera se suministra comprobada y ajustada de fábrica. Si el funcionamiento no es correcto, puede realizarse el ajuste del paralelismo y/o de los hilos, si se considera necesario.

La moustiquaire est livrée vérifiée et réglée en usine. Si le fonctionnement n'est pas correct, il est possible d'effectuer le réglage du parallélisme et/ou des fils, si cela est jugé nécessaire.

The insect screen is supplied factory-checked and adjusted. If it does not operate correctly, the parallel alignment and/or the wires may be adjusted if deemed necessary.

Der Insektenschutz wird werkseitig geprüft und voreingestellt geliefert. Falls die Funktion nicht korrekt ist, kann bei Bedarf die Parallelität und/oder die Fadenspannung eingestellt werden.

IPANEMA 45 XL PREMIUM

2 hojas doble central Cierre imán Cierre felpudo	2 vantaux double centrale Fermeture aimant Fermeture brosse	2 screens double central Magnet closure Brush closure	2 Flügel zentralschließend Magnetschließung Bürstenschließung
Guía de Instalación	Guide d'installation	Installation guide	Installationsanleitung

Ajuste de paralelismo a realizar en el perfil fijo


Réglage du parallélisme – à effectuer sur le profil fixe
Parallelism adjustment – to be carried out on the base profile
Parallelitätseinstellung – am festen Profil

Retire el cuerpo de la mosquitera. En el perfil fijo (lado pared) está el ajuste del paralelismo. Afloje el tornillo y mueva: arriba para abrir más arriba o abajo para cerrar. Apriete para fijar. Ajuste fino posible en la "guitarra" (tensión del hilo).

Retirez le corps de la moustiquaire. Sur le profil fixe côté mur se trouve le réglage du parallélisme. Desserrez la vis et déplacez : vers le haut pour ouvrir plus en haut ou vers le bas pour fermer. Resserrez pour fixer. Réglage fin possible à la « guitare » (tension du fil).


Remove the pleated screen body. On the fixed profile (wall side) is the parallelism adjustment. Loosen the screw and move: up to open more at the top or down to close. Tighten to secure. Fine adjustment possible on the "guitar" (thread tension).

Entnehmen Sie den Plisseekörper. Am festen Profil (Wandseite) befindet sich die Parallelitätseinstellung. Schraube lösen und verschieben: nach oben zum Öffnen oben oder nach unten zum Schließen. Festziehen. Feineinstellung an der „Gitarre“ (Fadenspannung).

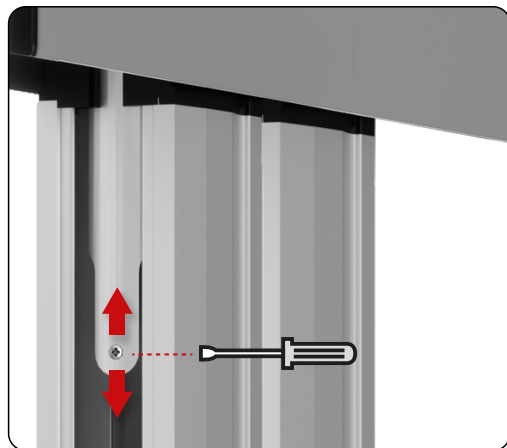



Ajuste de tensión de hilos a realizar en el perfil móvil

Réglage de la tension des fils – à effectuer sur le profil mobile
Wire tension adjustment – to be carried out on the pull bar
Einstellung der Fadenspannung – am Zugprofil

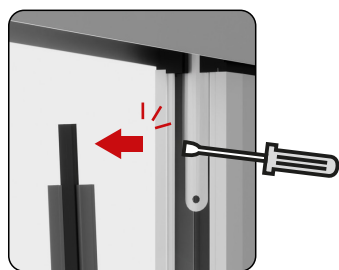

Si la mosquitera se mueve con dificultad, ajuste la tensión de los hilos. Antes de ajustar, compruebe con el dedo la tensión de cada hilo: debe ser uniforme y adecuada, ni demasiado floja ni demasiado dura. Ajuste únicamente los hilos que no tengan la tensión correcta. Retire el portaimán con cuidado. Realice el ajuste en la guitarra y vuelva a colocar el portaimán.

Si la moustiquaire se déplace avec difficulté, ajustez la tension des fils. Avant tout réglage, vérifiez avec le doigt la tension de chaque fil : elle doit être régulière et correcte, ni trop lâche ni trop tendue. Ajustez uniquement les fils dont la tension n'est pas correcte. Retirez le porte-aimant avec précaution. Effectuez le réglage sur la guitare et remettez le porte-aimant en place.

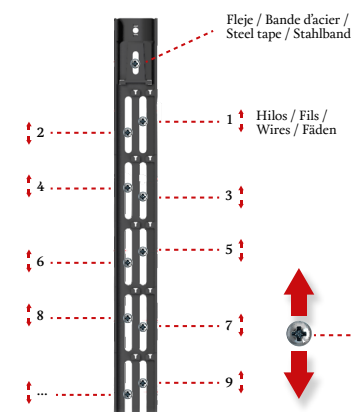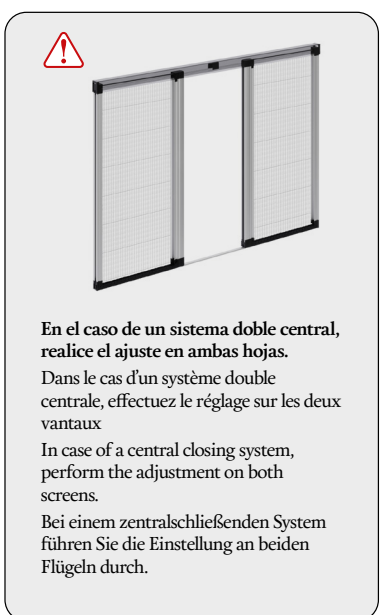

If the insect screen moves with difficulty, adjust the tension of the wires. Before adjusting, check the tension of each wire with your finger: it should be even and properly balanced, neither too loose nor too tight. Only adjust the wires that do not have the correct tension. Carefully remove the magnet holder. Make the adjustment on the guitar and put the magnet holder back in place.

Wenn das Plissée nicht ordnungsgemäß läuft, stellen Sie die Spannung der Fäden ein. Prüfen Sie vor der Einstellung mit dem Finger die Spannung jedes Fadens: Sie sollte gleichmäßig sein, weder zu locker noch zu straff. Stellen Sie nur die Fäden ein, deren Spannung nicht korrekt ist. Entfernen Sie den Magnethalter vorsichtig. Nehmen Sie die Einstellung an der Gitarre vor und setzen Sie den Magnethalter wieder ein.