



CONTENIDO (CIERRE IMÁN)



ÚTILES

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A 1X CUERPO PLISADA | F 20X TACO FISCHER |
| B 1X CARRIL SUPERIOR | G 1X TAPA FIJA CARRIL SUPERIOR |
| C 1X CARRIL INFERIOR (PVC) | H 1X TAPA ANCHA CARRIL SUPERIOR |
| D 8X PLACA DE ANLAJE | I 1X PERFIL CIERRE (IMÁN) |
| E 20X TORNILLO INSTALACIÓN | |

- DESTORNILLADOR PHILIPS 2
- MÁQUINA TALADRAR
- BROCA Ø 4MM
- FLEXÓMETRO
- SIERRA DE METAL

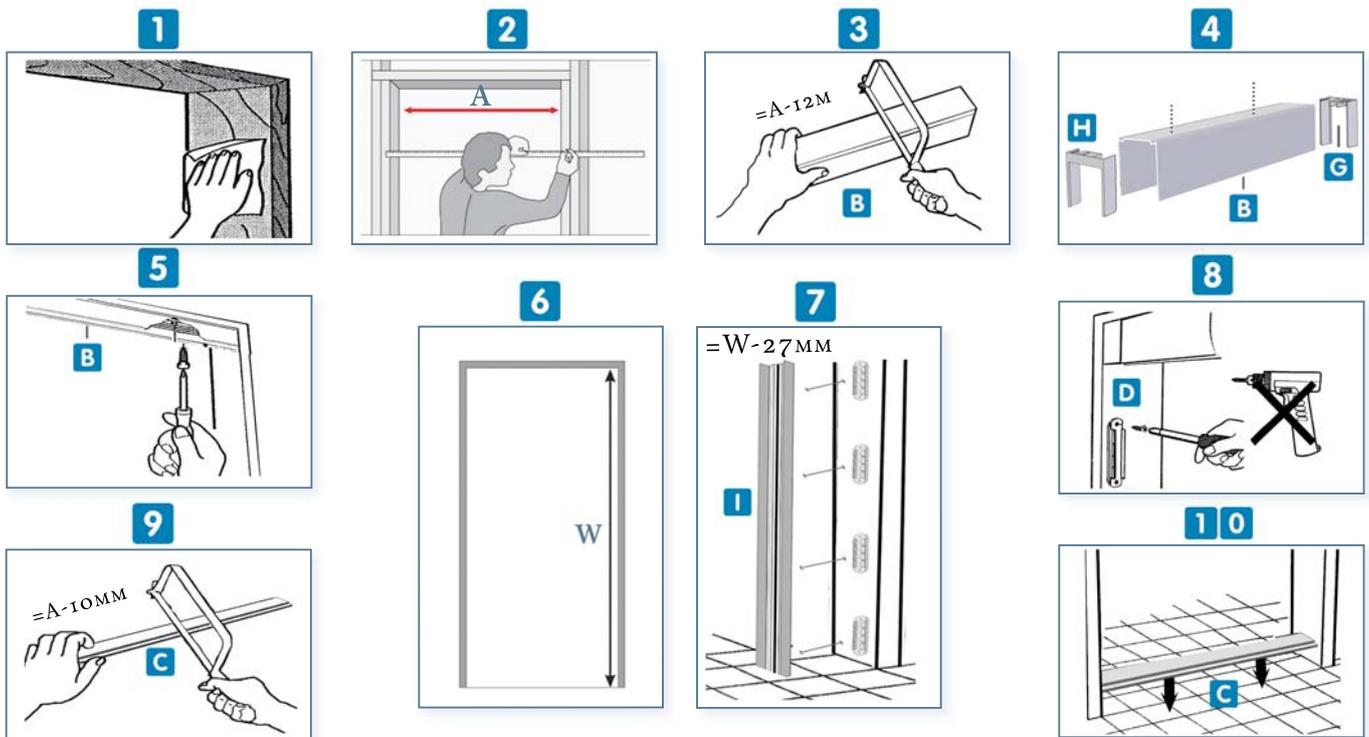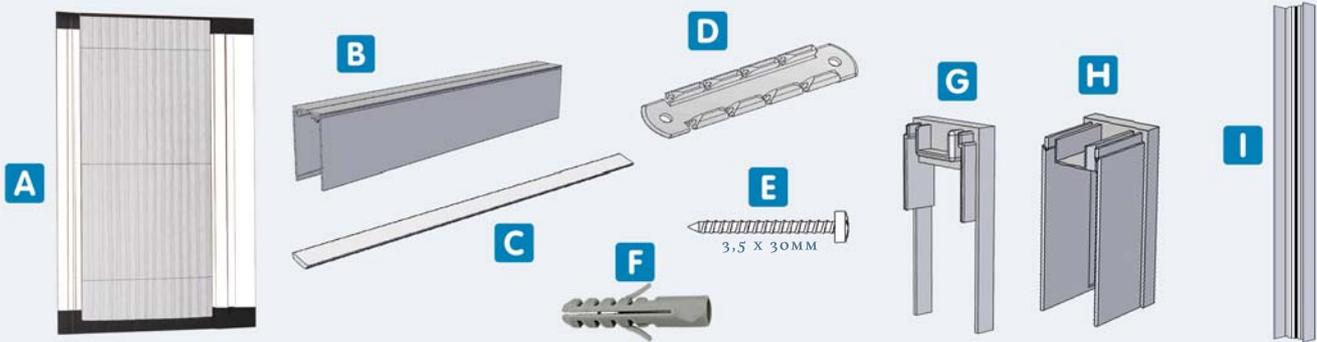

ASEGÚRESE QUE EL HUECO ESTÉ NIVELADO. PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL HUECO = 25 MM SE RECOMIENDA NO ABRIR LA MOSQUITERA HASTA HABER REALIZADO LOS 11 PASOS DE INSTALACIÓN. EL FLEJE DE LA MOSQUITERA HA DE QUEDAR EN LA PARTE SUPERIOR.

- PASO 1:** LIMPIE LAS SUPERFICIES DE INSTALACIÓN
- PASO 2:** TOMÉ LA MEDIDA DE LA ANCHURA DEL HUECO (A)
- PASO 3:** CORTE EL CARRIL SUPERIOR (B) A LA ANCHURA DEL HUECO (A)-12MM
- PASO 4:** INSERTE LA TAPA ANCHA (H) EN EL PERFIL SUPERIOR (B) EN EL LADO DONDE SE FIJA EL CUERPO DE LA PLISADA (A) A LA PARED E INSERTE LA TAPA FIJA (G) EN EL LADO DONDE SE FIJA EL PERFIL IMÁN (I) A LA PARED.
- PASO 5:** ALINEE EL CARRIL SUPERIOR (B) Y SUJÉTELO AL MARCO CON DOS TORNILLOS (E)
- PASO 6:** TOMÉ LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL HUECO (W)
- PASO 7:** CORTE EL PERFIL IMÁN (I) A LA ALTURA DEL HUECO (W)-27MM. ATORNILLE LAS 4 PLACAS DE ANLAJE (D). ALINEE EL PERFIL EN LAS PLACAS Y PRESIONE
- PASO 8:** ATORNILLE LAS 4 PLACAS DE ANLAJE (D) EN EL LADO OPUESTO. SE RECOMIENDA NO UTILIZAR DESTORNILLADOR ELÉCTRICO
- PASO 9:** CORTE EL CARRIL INFERIOR (C) A LA ANCHURA DEL HUECO (A) -10MM
- PASO 10:** INSTALE EL CARRIL INFERIOR (C) ALINEADO CON EL SUPERIOR (B). quite la cubierta de la cinta y presione

