
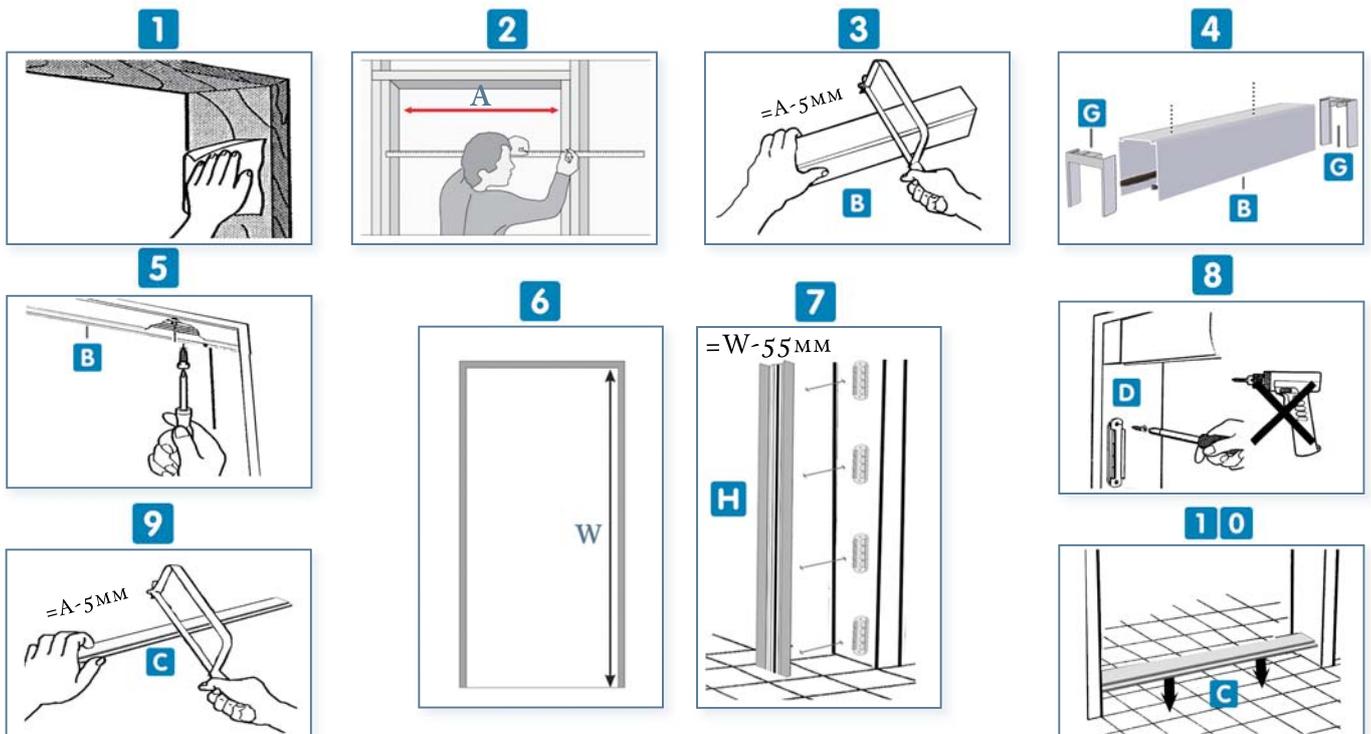


CONTENIDO (CIERRE IMÁN)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A 1X CUERPO PLISADA | F 20X TACO FISCHER |
| B 1X CARRIL SUPERIOR | G 2X TAPA CARRIL SUPERIOR |
| C 1X CARRIL INFERIOR (ALUMINIO) | H 1X PERFIL CIERRE (IMÁN) |
| D 8X PLACA DE ANLAJE | I 1X SOPORTE 3 IMANES (FLEJE) |
| E 20X TORNILLO INSTALACIÓN | (SOLO APERTURAS >220 CM.) |


ÚTILES

- DESTORNILLADOR PHILIPS 2
- MÁQUINA TALADRAR
- BROCA Ø 4MM
- FLEXÓMETRO
- SIERRA DE METAL

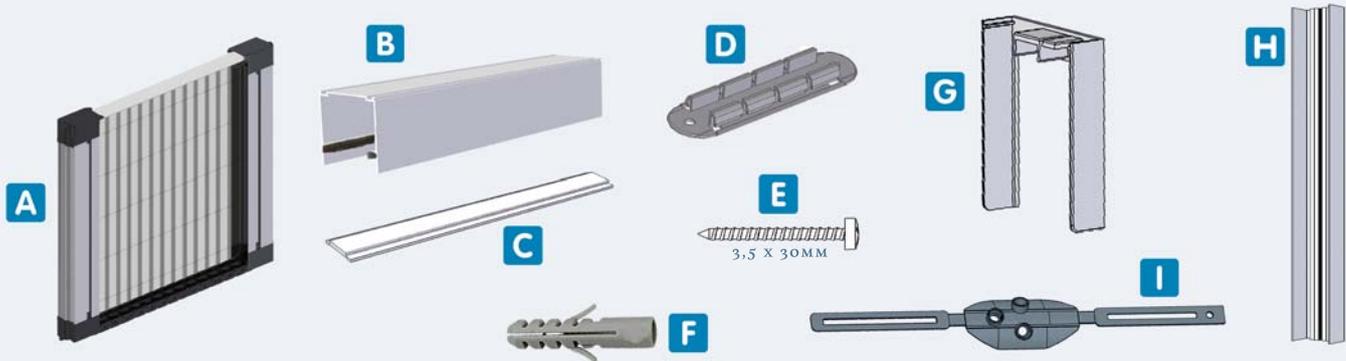

ASEGÚRESE QUE EL HUECO ESTÉ NIVELADO. PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL HUECO = 45 MM SE RECOMIENDA NO ABRIR LA MOSQUITERA HASTA HABER REALIZADO LOS 11 PASOS DE INSTALACIÓN. EL FLEJE DE LA MOSQUITERA HA DE QUEDAR EN LA PARTE SUPERIOR.



- PASO 1:** LIMPIE LAS SUPERFICIES DE INSTALACIÓN
- PASO 2:** TOMÉ LA MEDIDA DE LA ANCHURA DEL HUECO (A)
- PASO 3:** CORTE EL CARRIL SUPERIOR (B) A LA ANCHURA DEL HUECO (A)-5MM
- PASO 4:** INSERTE LAS TAPAS (G) A CADA LADO DEL PERFIL SUPERIOR (B)
- PASO 5:** ALINEE EL CARRIL SUPERIOR (B) Y SUJÉTELO AL MARCO CON DOS TORNILLOS (E)
- PASO 6:** TOMÉ LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL HUECO (W)
- PASO 7:** CORTE EL PERFIL IMÁN (H) A LA ALTURA DEL HUECO (W)-55MM. ATORNILLE LAS 4 PLACAS DE ANLAJE (D). ALINEE EL PERFIL EN LAS PLACAS Y PRESIONE ATORNILLE LAS 4 PLACAS DE ANLAJE (D) EN EL LADO OPUESTO. SE RECOMIENDA NO UTILIZAR DESTORNILLADOR ELÉCTRICO
- PASO 8:** CORTE EL CARRIL INFERIOR (C) A LA ANCHURA DEL HUECO (A) -5MM
- PASO 10:** INSTALE EL CARRIL INFERIOR (C) ALINEADO CON EL SUPERIOR (B). quite LA CUBIERTA DE LA CINTA Y PRESIONE
- PASO 11:** ALINEE EL POSTE FIJO DEL CUERPO DE LA PLISADA (A) EN LAS PLACAS DE ANLAJE (D) PREVIAMENTE ATORNILLADAS Y PRESIONE

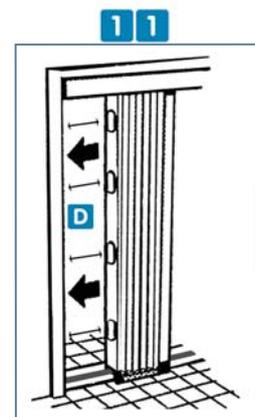



MANUAL INSTALACIÓN SOPORTE 3 IMANES (FLEJE)

INSTALACIÓN SOPORTE 3 IMANES (FLEJE)

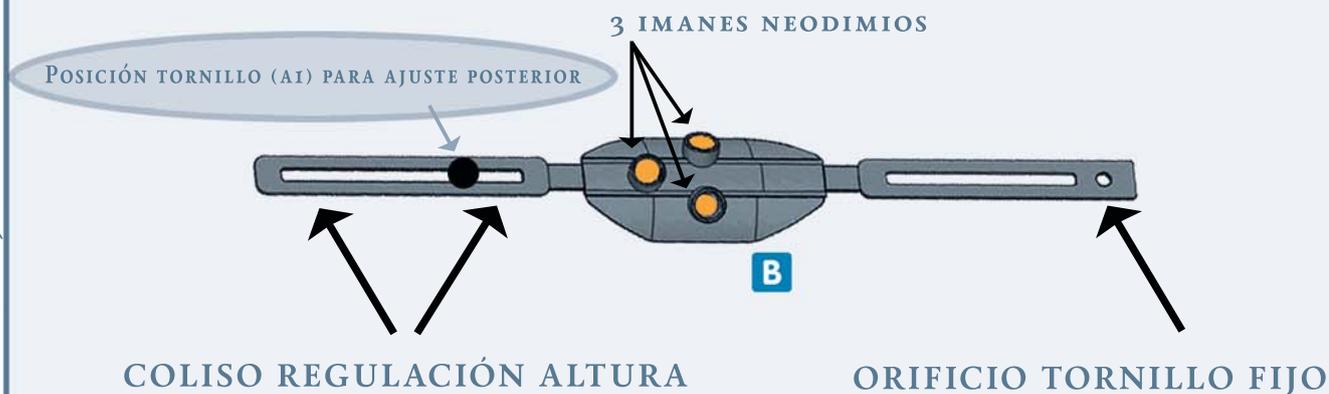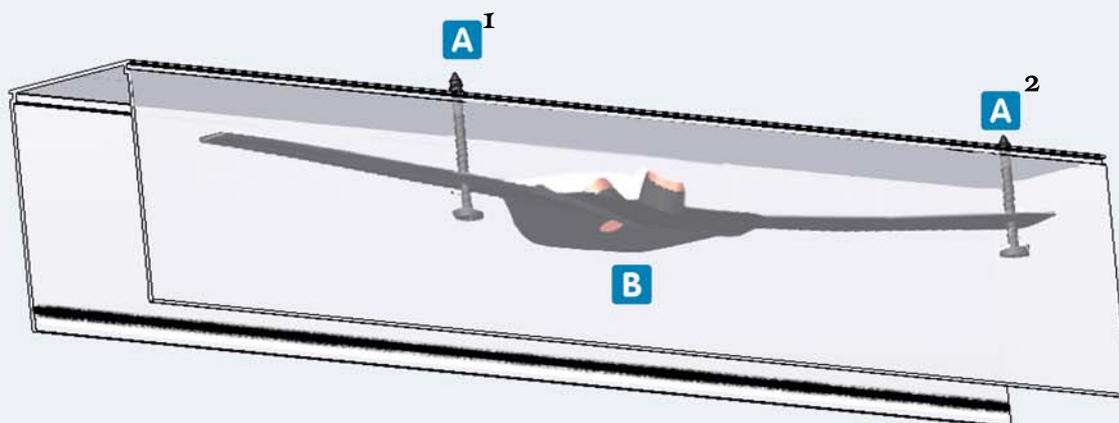

NOTA: LA ALTURA IDÓNEA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE CONSIGUE BAJANDO EL SOPORTE HASTA QUE ESTE TOQUE CON LA CANTONERA SUPERIOR DE LA MOSQUITERA A SU PASO.

- PASO 1: COLOCAR LOS TORNILLOS (A1 Y A2) SEGÚN EL DIBUJO Y FIJAR EL SOPORTE (B) AL CARRIL SUPERIOR DE LA MOSQUITERA
- PASO 2: AFLOJAR UN POCO EL TORNILLO (A1) DE REGULACIÓN PARA CAMBIAR LA ALTURA DEL SOPORTE HASTA QUE TOQUE LA CANTONERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE MÓVIL.

