

MARCO PARA INSTALACIÓN FRONTAL 45 MM

CADRE INSTALLATION FRONTALE 45MM | FRONTAL INSTALLATION FRAME 45MM | FRONTALMONTAGERAHMEN 45mm
Ipanema 45 Basic | Ipanema 45 XL Premium | Aruba 45 Basic

Guía de Instalación	Guide d'installation	Installation guide	Installationsanleitung
---------------------	----------------------	--------------------	------------------------

Componentes

Composants | Components | Komponenten

1. Perfil 9045*


Perfil 9045 /
Profile 9045 /
Profil 9045

2. Escuadra

Équerre /
Corner bracket /
Eckverbinder

3. Placa de Anclaje

Plaque de Fixation /
Anchor Plate /
Ankerplatte

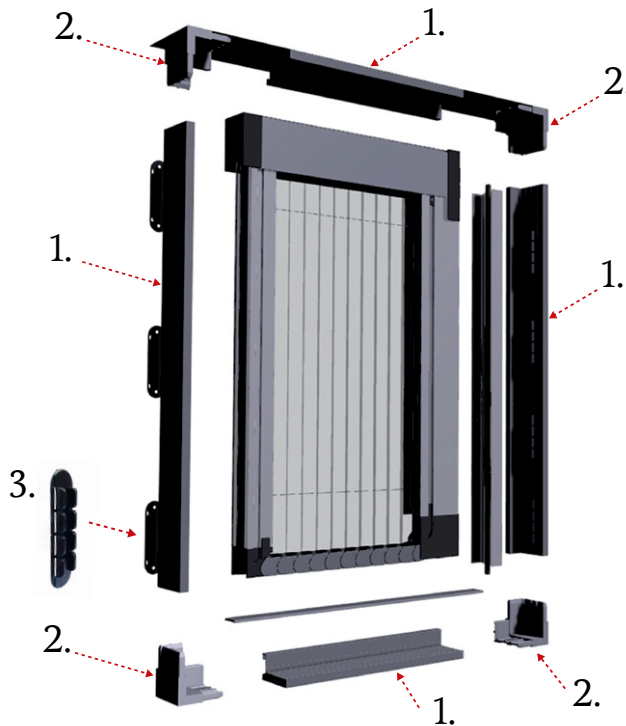


Se entrega la opción seleccionada en el pedido (A - G).

L'option sélectionnée dans la commande est livrée (A - G).

The option selected in the order is delivered (A - G).

Die in der Bestellung ausgewählte Option wird geliefert (A - G).

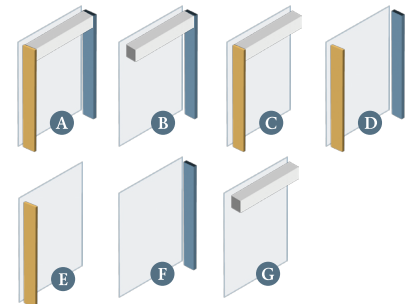

■ Perfil superior / Profil supérieur / Top rail / Obere Führungsschiene
■ Perfil móvil / Profil mobile / Mobile profile / Zugprofil
■ Perfil fijo / Profil fixe / Base profile / Festes Profil

* España: >2,5m->2 piezas
International: >3m->2 pcs

Montaje


Montage | Installation | Montage

1. Insertar las escuadras a presión en los perfiles

Insérer les équerres en force dans les profilés.

Press the corner brackets into the profiles.

Die Eckverbinder in die Profile eindrücken.

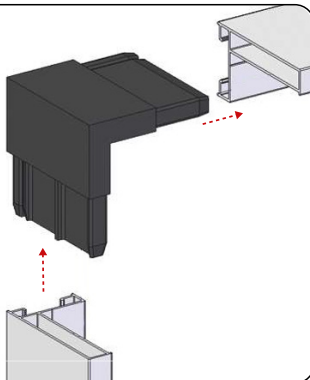


2. Colocar el marco sobre la superficie de instalación y marcar los puntos de perforación. Taladrar el marco y la pared. En los perfiles largos, realizar un taladro adicional en el centro.

Positionnez le cadre sur la surface de montage et marquez les points de perçage. Percez le cadre ainsi que le mur. Pour les profilés longs, réalisez un perçage supplémentaire au centre.


Position the frame on the installation surface and mark the drill holes. Drill through the frame and into the wall. For long profiles, drill an additional hole in the centre.

Den Rahmen auf der Montagefläche positionieren und die Bohrlöcher anzeichnen. Rahmen und Wand bohren. Bei langen Profilen zusätzlich mittig ein Bohrloch setzen.

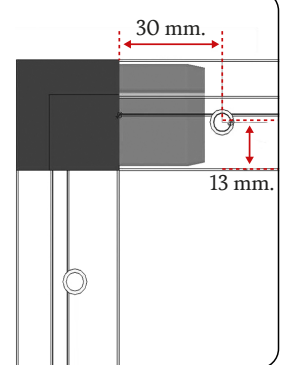

3. Atornillar el marco

Vissez le cadre.
Screw the frame.
Schrauben Sie den Rahmen an.

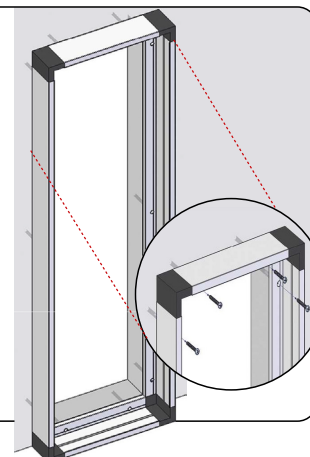

4. Una vez instalado el marco de montaje frontal, se dispone de una profundidad de hueco de 45 mm. A continuación, el producto deseado puede instalarse de la forma habitual.

Après l'installation du cadre de montage en façade, une profondeur d'embrasure de 45 mm est disponible. Le produit souhaité peut ensuite être installé de la manière habituelle.

After installing the front mounting frame, a reveal depth of 45 mm is available. The desired product can then be installed as usual.

Nach der Montage des Frontalmontagerahmens steht eine Laibungstiefe von 45 mm zur Verfügung. Das gewünschte Produkt kann anschließend wie gewohnt montiert werden.